

# Bb TALKIN'

ハイグレード バイク用 インカム



MOTO

## ユーザーズガイド


BbMOTO Ver.001

Bb MOTOをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
こちらには本製品の操作方法が記載されております。  
ご使用前に必ずよくお読みください。

[www.bbtalkin.com/moto](http://www.bbtalkin.com/moto)



### ■ 詳細

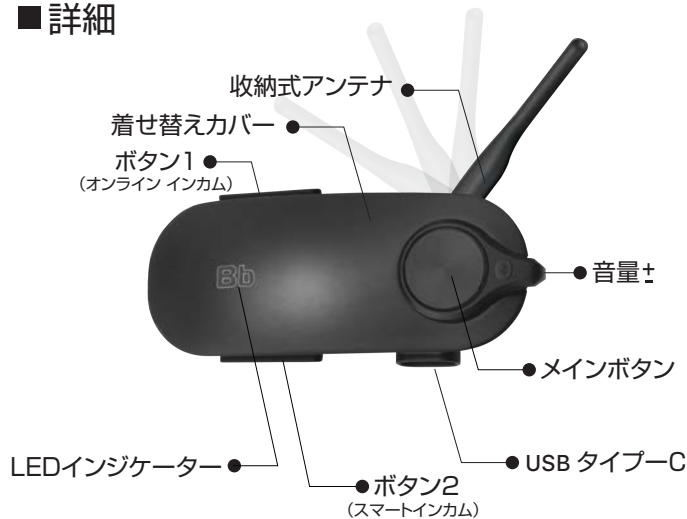

ボタン1、2を押す位置：  
ボタンの前方を押してください。



### ■ 仕様

品番: BM01  
インカム通話時間—— 15 hr  
充電時間—— 2.5 hr  
重さ—— 45.2 g  
通信範囲—— 1 km以上  
防水レベル—— IP67

### ■ 充電

- AC アダプター 5V±5%min. 500mA
- 充電ケーブル: USB Type-C
- バッテリー残量のLEDライト表示:  
青=100%-60%  
紫=60%-40%  
赤=バッテリー低下
- バッテリー状態:  
赤=充電中  
青=満充電

### 保証規定:

\*\*\*\*\*  
本製品の購入日から、本体は1年、本製品における製造上の欠陥を保証しております。  
弊社の保証義務は、以下に記載の条件に制限されています。この保証は、いかなる損害、  
修正、メンテナンス不足で生じる錆等（特に USB 部）、劣化、誤用、火災、不適切な梱包、  
出荷までの乱用、事故、不注意、露出、雷、その他天災地変、ファームウェアのインストール  
失敗等は保証外とさせていただきます。また本製品の改造、任意の修理は保証対象外となります。  
BbMOTOのスピーカー音量はやや大きめに設定しております、音量が原因であなたの耳に  
障害がおきた場合弊社は責任を負いかねます。  
サードパーティ製のヘッドホンやイヤホンを使用し、障害がおきた場合でも、  
弊社は責任を負いかねます。この保証は、本製品購入者のみ適応されます。  
保証を受ける際、必ずご購入先の販売店名、電話番号、ご購入された日付が記入された  
レシートが必要です。

### ▲ 警告

- 修理や解体をしないでください
- 使用できない場所: 飛行機内、医療機器やペースメーカーなどの装置を使用している方の近く
- 極端な気温や湿度の場所に置かないでください
- 損傷した場合は直ちに使用をお止めください
- 聴覚障害を避けるためにボリュームを安全なレベルに設定してください。

### ■ 基本操作


#### 電源 ON/OFF

メインボタンとボタン2を同時に、LEDが青に点滅するまで1秒長押ししてください。



#### スマホとペアリング

- ① スマホのBluetoothの設定をオンにする。
- ② Bb MOTOが電源「オフ」の状態では、メインボタンとボタン2を同時に、青と赤が交互に点滅するまで5秒長押ししてください。
- ③ “BbMOTO-XXXX”を選択してください。
- ④ 本体のLEDがゆっくり青に点滅にかわり、ペアリング完了です。




#### ▲ 注意:

- 一度ペアリングを行うとペアリング情報が記憶されます。次に使用する時は電源「オン」にするだけで自動的につながります。(スマホのBluetoothが「オン」になっているか確認してください)
- もしスマホと自動的に接続されない場合は、メインボタンを一度押ししてください。


#### ハンズフリー (スマホと接続後)

1. **メインボタン**を1回押すと、通話を開始/終了します。
2. **メインボタン**を2回早押しすると、リダイヤル/拒否します。(※あなたがかけた最後の電話にリダイヤルする場合)
3. **メインボタン**を2秒長押しすると、iOSの“siri”かAndroidの“Googleアシスタント”を呼び出します。
4. **メインボタン**を上下して、音量を調整します。



#### 音楽再生 (スマホと接続後)

1. **メインボタン**を1回押すと、音楽を再生/一時停止します。
2. **メインボタン**を上(2秒)または下(2秒)で、曲戻し/曲送りします。
3. **メインボタン**を上下して音量を調整します。



#### インカム (スマートリンク)

\*詳しい操作については、裏ページをご覧ください。


#### リセット (ペアリング情報を削除)

BbMOTOが電源「オフ」の状態では、ボタン1、メインボタン、ボタン2を同時にLEDが紫に点滅するまで長押しします。



#### アップデート (パソコンによるアップデート)

- ① USB Type-Cをパソコンに差し込みます。(Windowsのみ)
- ② ボタン1とボタン2をLEDが青と赤に交互に点滅するまで3秒長押しします。
- ③ Dfu Wizardを開き、手順に従ってファームウェアをアップデートします。  
\*パソコンによるアップデートはアプリよりも速くできます。



## ■ スマートリンク (6台まで)

### ステップ 1. 初期ペアリング設定/再グループ化

- すべてのデバイスを電源 **オン** にします。
- すべてのデバイスの **ボタン2** をLEDが黄色に点滅するまで **3秒長押し** します。(すべての本体をペアリングモードにする)
- いずれか1台の **ボタン2** を **1回(0.5秒)** 押します。(LEDの黄色が紫の速い点滅になります)
- LEDが紫の速い点滅から緑の遅い点滅になったらペアリングは成功です。
- 2台目は自動的に他のデバイスを検索して接続されます。このプロセスはすべてのデバイスが接続されるまで自動的に続行されます。



#### ▲ 注意:

- 最初のペアリング手順では、すべてのデバイスのLEDが緑の点滅を示すまで30~60秒かかります。最後のデバイスは1分間検索モード(LEDは紫)になり、すべてのデバイスが緑の遅い点滅になったらペアリングは完了です。
- 一度ペアリングを行うと、ペアリング情報は記憶されます。

### ステップ 2. スマートインカムの方法 (接続後)

#### ■ グループ作成

- すべてのデバイスを電源 **オン** にします。
- いずれか1台の **ボタン2** を **1回押し** します。すべてのデバイスが自動的に接続されます。

#### ■ グループ離脱

- **ボタン2** を **1回押し** します。

#### ■ グループ加入

- **ボタン2** を **1回押し** します。

#### ■ 自動再リンク


- あなたがグループトークエリア範囲外にいた場合、1分以内にグループに近づくと、デバイスは自動的に再リンクします。(LEDが紫の速い点滅の場合は検索中で、デバイスが接続された場合は緑の遅い点滅にかかります。)

#### ▲ 注意:

- もし新しいライダーがグループに加入したい、または、誰かがグループを離脱したい場合はすべてのデバイスをリセットしてからグループを再編成してください。
- もし自動再リンクの検索に1分以上かかる場合は、2台の間の距離を近づけて **ボタン2** を **1回押し** して再リンクしてください。
- いくつかのデバイスがグループトークエリア範囲外でも、他のデバイスはまだ接続されています。




スマホ機能使用時(アプリや通話)のインカム

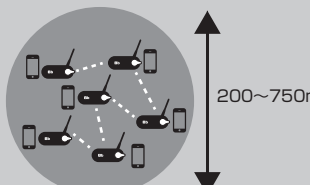

グループトークエリアの直径は 200~750メートル

スマホと接続していないインカム

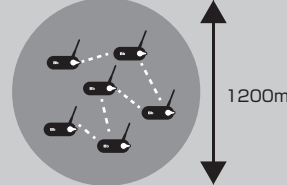

グループトークエリアの直径は 1000メートル以上

## ■ インカム + 電話 (HSP)

### ■ インカムしている時に電話をする場合

- スマホから電話します。
- **メインボタン** を **2回早押し** するとリダイヤルできます。

### ■ インカムしている時に電話がきた場合



- **メインボタン** を **1回押し** すると電話を受信できます。
- **メインボタン** を **2回早押し** すると電話を拒否できます。
- **ボタン2** を押すとインカムを切断して、自動的に電話を受信できます。

### ■ 電話中(インカム保留)

- **メインボタン** を押すと電話を終了し、自動的にインカムに戻ります。



- **ボタン2** を2秒長押しすると、グループトークに加入/離脱できます。



- **ボタン2** を **1回押し** するとインカムを切断し、電話での通話を続けます。

#### ▲ 注意:

インカムを切断するために **ボタン2** を押した場合にインカムを再リンクする時は、もう一度 **ボタン2** を押す必要があります。

## ■ インカム + 音楽 (A2DP)

- インカム中に **メインボタン** を **1回押し** すると、音楽が同時に再生できます。
- **メインボタン** をもう **1回押し** すると音楽を一時停止できます。

- 音楽を再生中に **ボタン2** を **1回押し** すると、インカムを接続/切断できます。

#### ▲ 注意:

- アンドロイドOSは、ミュージックを開いた状態にして下さい。
- iOSは、デフォルトのミュージックアプリが再生されます

## ■ オンライン インカム



- スマホと接続後、Bb TALK'アプリを開き、通話を開始してください。



- オンライン インカム中、**ボタン1** を **1回押し** すると、チャットルーム離脱/加入できます。

## ■ ビデオ録画中にインカムの会話を録音



- スマホと接続後、Bb CAM'アプリを開くと、ビデオ録画中にアプリで音声を録音できます。(アンドロイド8.0以上はできません)



“Bb CAM”アプリは、ほぼすべてのBluetoothマイクに対応しています。デバイス2台以上時、必ずスマホと接続のデバイスの **ボタン2** を **2秒押し** してください。▲ **運転中は大変危険ですので使用しないでください!**

## ■ アプリによるアップデート



- スマホと接続後、“Bb MOTO”アプリを開き、“アップデート”を選択すると、アップデート開始します。(30~60分かかる場合があります)



- Bb MOTO'アプリで簡単に設定を変更することができます。

## ■ インフォメーション

- 詳細情報: [bbtalkin.com/moto-support](http://bbtalkin.com/moto-support)
- 最新情報: [bbtalkin.com/moto](http://bbtalkin.com/moto)
- アプリ情報: [bbtalkin.com/apps](http://bbtalkin.com/apps)